


पशु दुहने में सुधार दूध उत्पादन में वृद्धि


prompt 
EASYLINE

milking parlour

पशुओं के लिए विशेष रूप से
तैयार किया गया

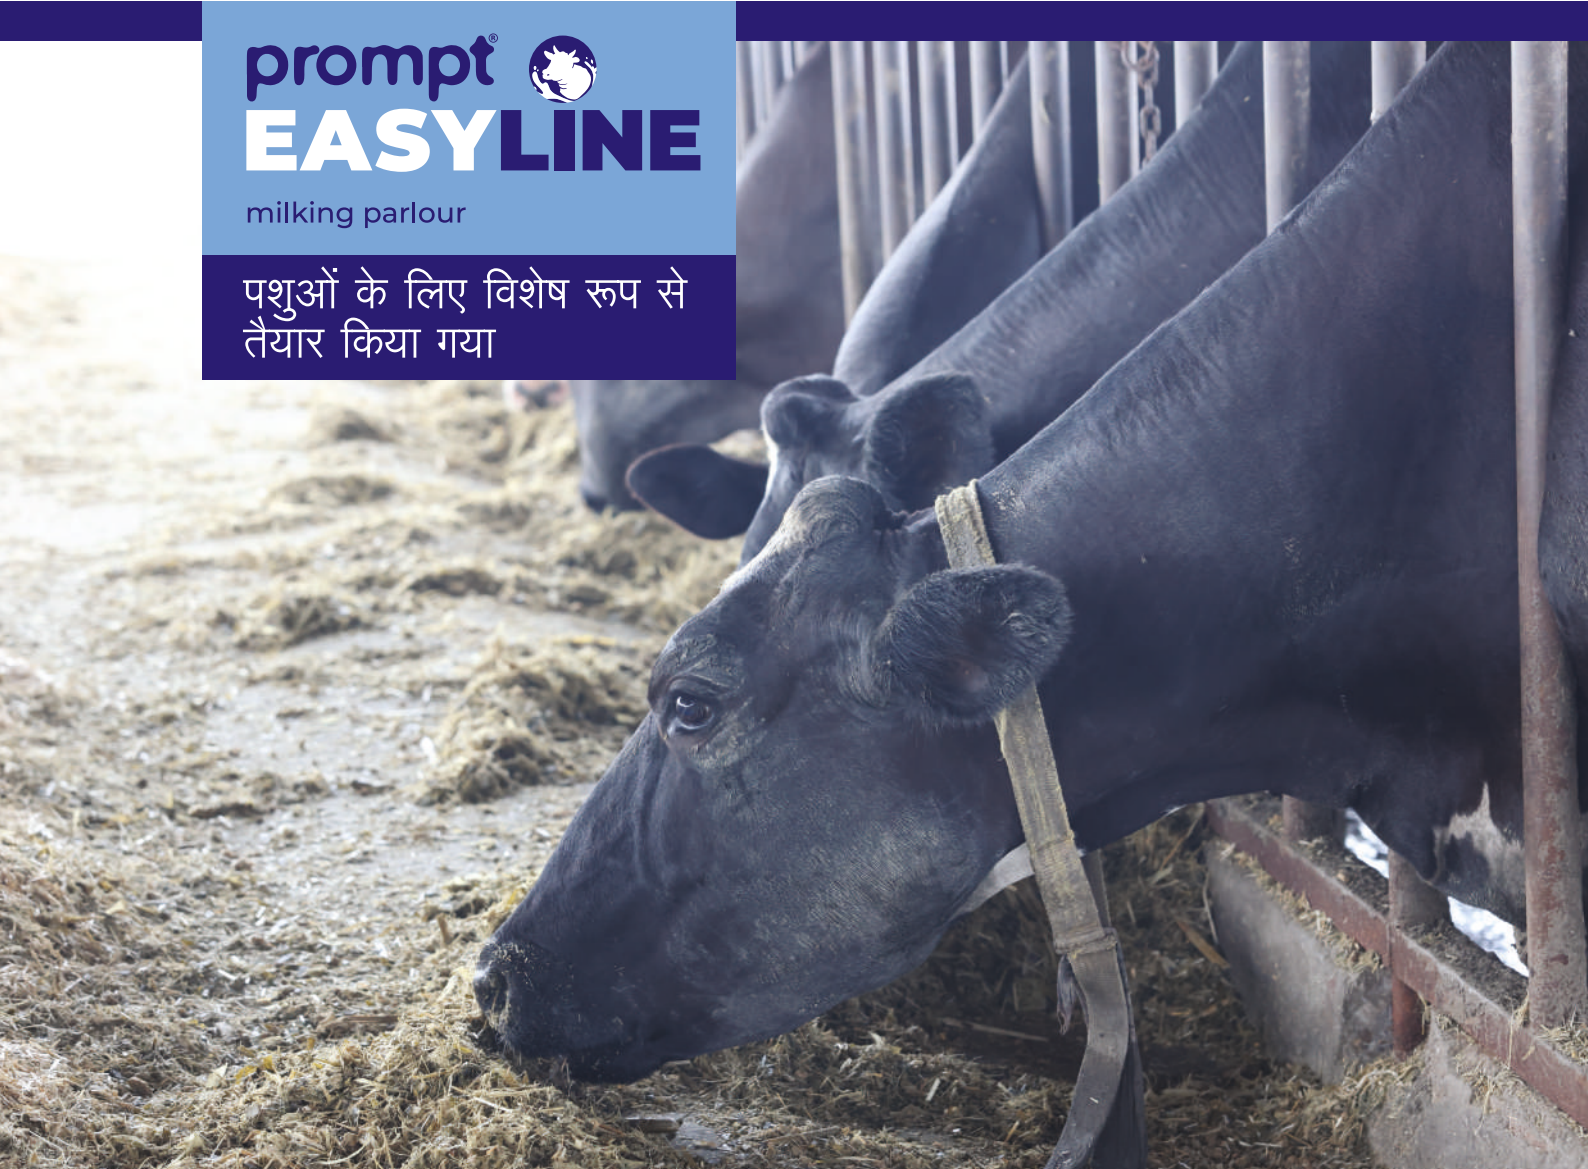

यह सिस्टम पशुओं को दूध दुहने के समय आरामदायक स्थान प्रदान करता है, जिससे पशु तनावमुक्त रहते हैं। बेहतर देखरेख और दूध निकालने की सटीक प्रक्रिया से पशुओं की सेहत का ध्यान रखा जाता है। तेज़ और प्रभावी दूध दोहन प्रक्रिया समय की बचत करती है और दूध उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है।

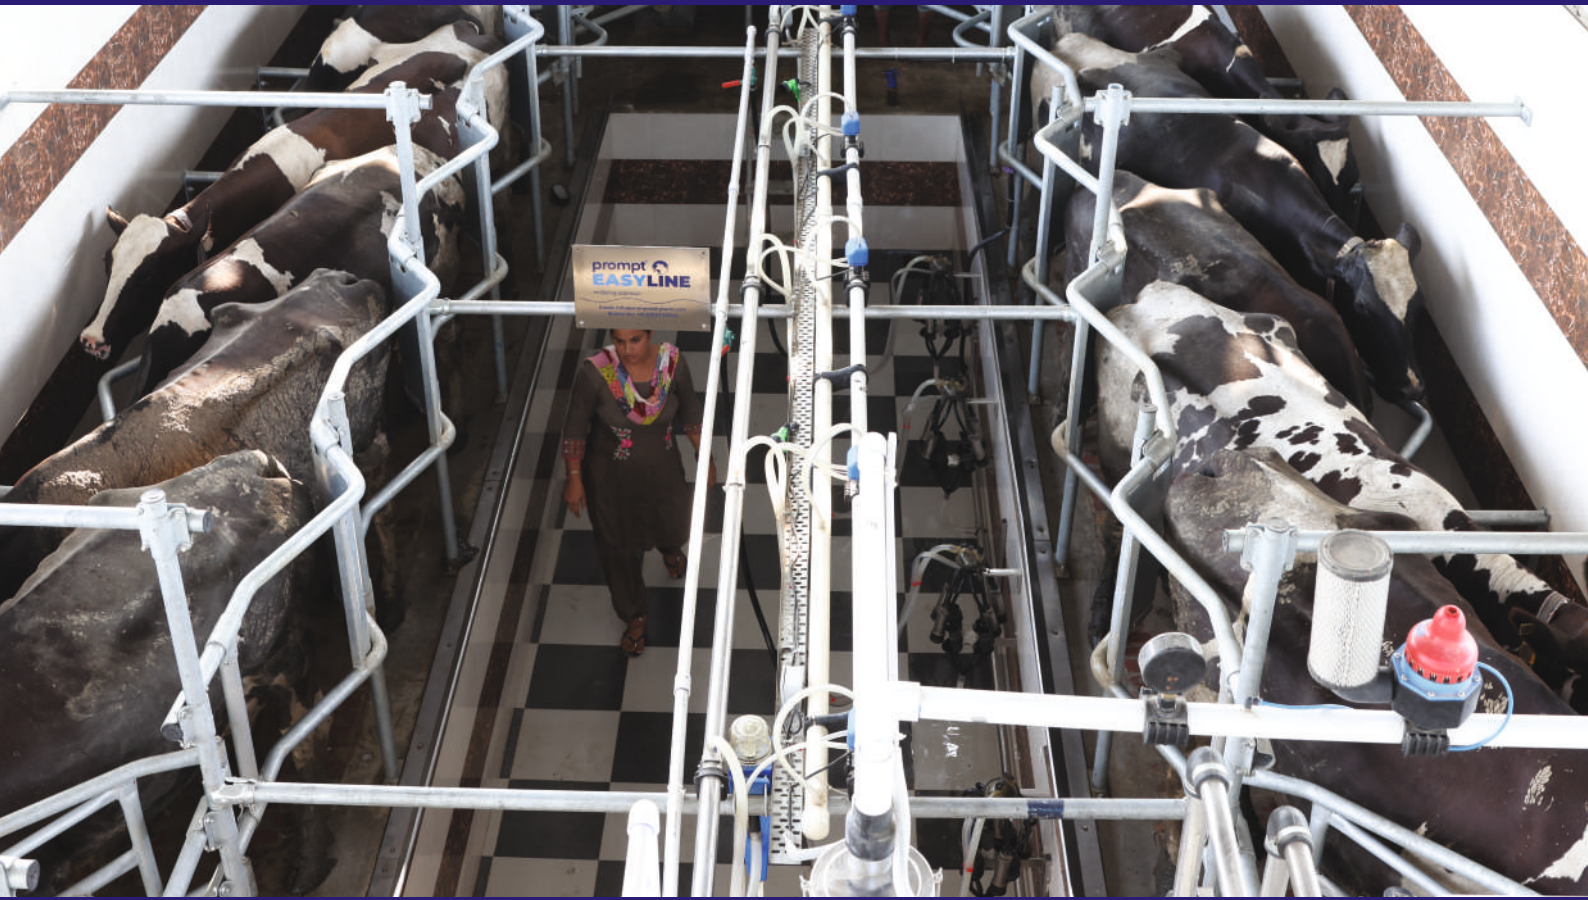

प्रॉम्प्ट, 30 वर्षों से इनोवेशन का विश्वास

प्रॉम्प्ट एक स्वदेशी ब्रांड है, जो पिछले तीन दशकों से भारत में डेरी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रॉम्प्ट ने डेरी, संग्रहण और पशुपालन के क्षेत्र में लाभकारी और उपयोगी योगदान दिया है। इनोवेशन हमेशा प्रॉम्प्ट की प्राथमिकता और पहचान रही है।



30+
उत्पाद



1100+ की
टीम



10 पेटेन्टेड उत्पाद



28 राज्यों में
स्थापित



70,000+
गाँवों में पहुंच



24X7 त्वरित
मदद केन्द्र

किसानों की लाभप्रदता और पशुओं के स्वास्थ्य में प्राथमिकता

prompt[®] 
EASYLINE

milking parlour



ईजीलाइन मिल्किंग पार्लर, जो एक स्टैंडिंग हैरिंगबोन संरचना के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह समाधान पशुओं के थन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और दुहने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों और पशुओं के लिए अधिक आराम सुनिश्चित करता है। किसान का फ़ायदा और पशुओं की भलाई को प्राथमिकता देकर, यह तकनीक भारतीय डेरी को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाती है और प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, जिससे किसानों के लिए मूल्यवान समय की बचत होती है।

स्वदेशी डिज़ाइन, भारतीय डेरी किसानों की ज़रूरत

प्रॉम्प्ट ईजीलाइन की विशेषताएँ



टिकाऊ और मजबूत गैल्वनाइज्ड संरचना



दुहने का समय कम और उत्पादकता में बढ़ोतरी



प्रीमियम गुणवत्ता के क्लस्टर और लाइनर से मवेशियों को आराम



तनाव रहित और स्वच्छ थन, पशुओं को आराम



उच्च सटीकता और लंबे समय तक चलने वाले वैक्यूम रेगुलेटर



छोटे, बड़े पशुओं के लिए अनुकूल



समय, मेहनत, श्रम लागत की बचत और इस्तेमाल में आसानी



24 से 212 कॉन्फिगरेशन तक, 250 तक के पशुओं की संख्या के लिए उपयुक्त

प्रॉम्प्ट ईजीलाइन स्टैंडिंग हैरिंगबोन संरचना के साथ

पशुओं की संपूर्ण देखरेख और दूध उत्पादन में सुधार

पशुओं की स्थिति आरामदायक और सर्वोत्तम

पशुओं के आरामदायक खड़े रहने की स्थिति, तनाव में कमी और दुहने में आसानी जो किसी भी तरह के शारीरिक तनाव को कम करे।

पशु थन सेहत में सुधार और दूध की गुणवत्ता बेहतर

रिसीवर टैंक में फिल्टर मस्टाइटिस-इंफेक्टेड दूध को रोकता है। इससे दूध की गुणवत्ता बेहतर होती है और श्रमिकों को पशुओं के थन स्वास्थ्य का ध्यान रखने में आसानी होती है।

दुहने की प्रक्रिया को आसान बनाए

दुहने की प्रक्रिया आरामदायक और सुविधाजनक बनाए ताकि पशु थन के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके।

दुहने की प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाए

स्टैंडिंग हैरिंगबोन संरचना जो पशुओं के प्रवेश और निकासी को तेज और आसान बनाए जिससे दुहने में कम समय लगे, दूध उत्पादन बढ़े और पशु तनावमुक्त रहे।

पशु संख्या के अनुकूल

छोटे, बड़े पशुओं की संख्या के अनुकूल। विभिन्न डेरी फॉर्मर्स की ज़रूरत के हिसाब से दूध उत्पादन को आसान बनाए।

कार्यक्षमता बढ़ाए और लाभप्रदता में सुधार लाए

कंपोनेंट	क्षमता
दूध संग्रहण टैंक	60 लीटर, 80 लीटर, 100 लीटर
वैक्यूम पंप	750 से 3000 लीटर पर मिनिट
मोटर सिंगल/थ्री फेज,	3 से 10 HP
मिल्क पंप	9000 लीटर/घंटा, 220 V
इलेक्ट्रॉनिक/न्यूमैटिक पल्सेटर	सभी 12V - 24V DC सिस्टम्स के साथ योग्य
मिल्क मीटर उच्च सटीकता और आसान सैपलिंग के साथ	30 किलोग्राम, +/- 3% सटीकता
ऑटो/मैनुअल CIP कंट्रोलर के साथ	90 लीटर टैंक

प्रॉम्प्ट इक्विपमेंट्स प्रा. लि.

7 वी मंजिल, शालिग्राम कॉरपोरेट्स, सी. जे. रोड, इस्कोन-आम्बली रोड,
अहमदाबाद, गुजरात - 380058

फोन : 75730 01132

www.promptdairytech.com | info@promptdairytech.com

Follow us on    

ज्यादा
जानकारी के
लिए क्यू आर
कोड को
स्केन करें।

